



Link-S² アプリ 取扱説明書

簡単セットアップ（初期設定）抜粋版

※このPDFは「アプリ取扱説明書」から「かんたんセットアップ Link-S²の初期設定」の項目のみを抜粋したものです。ページ番号は本編の数字を踏襲しております。

第二版

2024年9月

岩崎電気株式会社

“かんたんセットアップガイド”を ご覧になる前にお読みください。

セットアップをおこなう前に、以下のことを確認、準備をしてください。

※後日セットアップをするときは、誤作動防止のためWi-Fiの受信を停止状態にしてください。
上側のスイッチを約10秒長押しするとWi-Fiの受信を停止できます。（取扱説明書の表面を参照）
Wi-Fiの受信を停止すると青色の表示ランプが完全に消灯します。

① 施工済みのLink-S2本体

② 常時接続可能なインターネット回線

Link-S2本体をLink-S2アプリによって設定するには、インターネット回線に常時接続されている2.4GHz帯に対応したWi-Fiルーターが必要となります。

③ 2.4GHz帯に対応したWi-Fiルーター（アクセスポイントなどを含む）

Link-S2本体は2.4GHz帯のWi-Fiにのみ対応します。

Link-S2本体は2.4GHz帯のWi-FiによりWi-Fiルーター（あるいはテザリング）を経由して、インターネットに接続します。2.4GHz帯・5GHz帯の両方に対応したWi-Fiルーターの場合、あらかじめ2.4GHz帯のWi-Fiのみを使用するように設定をしてください。

（設定方法については、お使いのWi-Fiルーターの取扱説明書などをご参照ください。）

※5GHz帯Wi-Fi専用のルーターには対応していません。

④ 2.4GHz帯Wi-Fiに接続したスマートフォン／タブレット

スマートフォン／タブレットはなるべく最新のOSにアップデートしてお使いください。

（Link-S2の初期設定を行う「かんたんセットアップ」は、2.4GHz帯Wi-Fiに接続されたスマートフォン／タブレットと、Wi-Fiルーター間の通信内容をLink-S2本体が読み取る仕組みになっています。）

⑤ Link-S2を接続させるWi-FiのSSIDとパスワード

Link-S2本体とWi-Fiルーターを接続するために必要となります。

※パスワードは暗号化キー、パスフレーズなどと呼ばれることもあります。

Wi-FiのSSIDとパスワードとして使用できる文字の種類は英数字、記号となります。

⑥ Link-S2本体のユーザーパスワード

Link-S2本体の設定を勝手に変更されないように、お客様ご自身でLink-S2のユーザーパスワードを決めてください。

ユーザーパスワードとして使用できる文字の種類は 英数字、記号、カタカナ、ひらがな、漢字となります。

ユーザーパスワードの文字数は全角、半角を問わず8文字以上、20文字までとなります。

Link-S2のユーザーパスワードは忘れないようにしてください。

ユーザーパスワードを忘れた場合、Link-S2本体とLink-S2アプリの両方を工場出荷時状態に初期化したうえで、あらためてユーザーパスワードを設定することになります。

⑦ Link-S2アプリのインストール

Androidの場合はPlay ストア、iOS(iPhone®/iPad®等)の場合はApp Storeで「Link-S2アプリ」を検索し、Link-S2アプリをスマートフォン/タブレットにインストールしてください。

下記のLink-S2サポートサイトを經由してダウンロードすることもできます。

(Play ストア、App StoreにおけるLink-S2アプリのリンク先が掲載されています。)

<https://www.link-s2.com/>



準備ができましたら“かんたんセットアップガイド”を参考にしてセットアップをおこなってください。

かんたんセットアップ Link-S²の初期設定

Link-S²を初めて使用するときは、Link-S²アプリの「かんたんセットアップ」による初期設定が必要となります。「かんたんセットアップ」は、Link-S²を使用するうえで必要となる基本的な設定を行います。

その他、Link-S²を初めて使用するときを含め、以下のような場合に「かんたんセットアップ」の実行が必要になります。

- a) Link-S²本体を購入後（施工後）に初めて使用する時（増設を含む）
- b) Link-S²本体、Link-S²アプリのいずれか、または両方を初期化したとき
- c) Link-S²内のスイッチの名前を変更するとき
- d) Wi-Fiルータの買い替えなどでWi-Fiの環境が変わったとき
- e) Link-S²本体が故障などにより交換、あるいは撤去したとき

すでに設定済みのLink-S²の設定内容を、ご家族など他の方と共有するときは、別紙『取扱説明書（補足版）』に記載されている「アカウント切替機能」をご覧ください。

「かんたんセットアップ」の作業の流れ

Link-S²アプリの起動



- Step1
- a) Link-S²本体をWi-Fiに接続する
 - b) Link-S²本体にLink-S²のユーザーパスワードを登録する



Step2 Link-S²本体と、Link-S²本体内の各スイッチに名前をつける



Step3 Link-S²本体のスイッチでグループを作る



「かんたんセットアップ」完了

「かんたんセットアップ」の実行

例として、2個のLink-S²本体を「かんたんセットアップ」で初期設定します。

スマートフォン／タブレットにインストールしたLink-S²アプリのアイコンをタップし、Link-S²アプリを起動します。



Link-S²アプリを初めて起動したときには、サービス利用規約の許諾画面が表示されます。

※Link-S²アプリを初期化、再インストールしたときにもサービス利用規約の許諾画面が表示されます。

「承諾」をタップし、「かんたんセットアップ」に進みます。

サービス規約

第9条 本規約の変更

1. 本規約は、当社独自の裁量により、利用者の事前の承諾を得ることなく、予告なく変更されることがあります。変更後に本サービスを利用した場合、利用者は、当該変更に同意したものとみなされます。

2. 本規約を変更した場合、当社は、当社のホームページ上への掲載等当社が適切と判断する方法で、利用者に通知又は公表します。

第10条 分離可能性

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの条項及び一部が無効又は執行不能と判断された条項の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第11条 準拠法及び裁判管轄

本規約に関する準拠法は、日本法とします。本規約又は本サービスに関連して当社と利用者との間で紛争が生じた場合、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

岩崎電気株式会社
発効日 2018年11月30日


※「拒否」をタップすると、Link-S²アプリは使用できません。

Step1 Link-S²のWi-Fiへの接続・Link-S²のユーザーパスワード設定

かんたんセットアップで初期設定しようとする、すべてのLink-S²本体の表示ランプ3（青色LED）が点滅していることを確認してください。


Link-S²本体がWi-Fiに未接続であることを示しています。

表示ランプ3

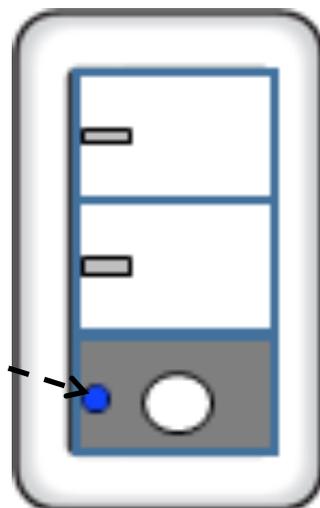

Step1のボタンをタップします。

Androidスマートフォン／タブレットをご使用の場合

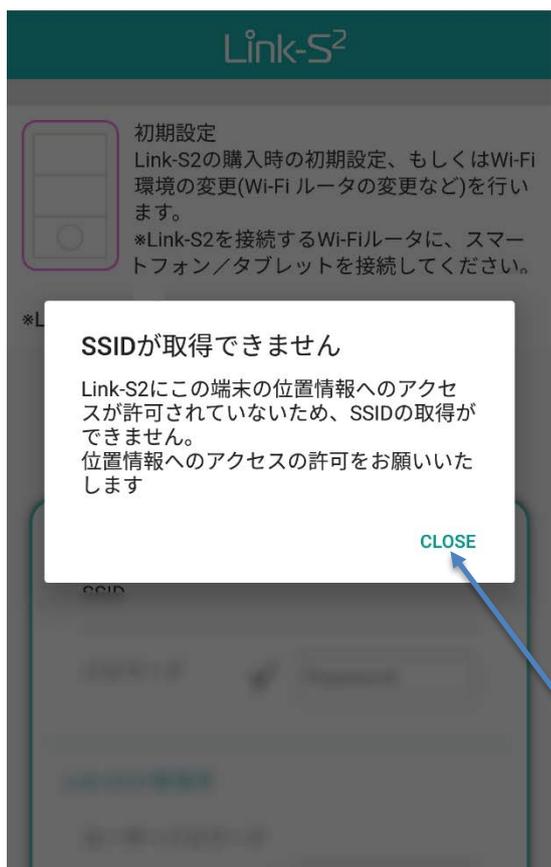

Androidのスマートフォン／タブレットをお使いの場合、このような画面が表示され、Link-S²アプリによる位置情報へのアクセスについて許可を求められる場合があります。

Link-S²アプリ自体は位置情報を必要とせず、位置情報を使用しないアプリですが、Androidの仕様上、Wi-FiのSSID取得に際して位置情報へのアクセスが必要となります。

※Androidのバージョン、機種により差異があります

「CLOSE」をタップし、次の画面でLink-S²アプリによる位置情報へのアクセスを許可してください。



「許可」をタップしてください。

「許可しない」をタップしてもエラーにはなりません、「かんたんセットアップ」のStep2以降へ進むことができなくなります。

「かんたんセットアップ」を正常にやり直すために、Link-S²アプリの完全アンインストール、再インストールが必要になることがあります。

必ず「許可」をタップしてください。

Wi-Fiの接続パスワード、Link-S²のユーザーパスワード入力へと進みます。



「パスワード」欄には、Wi-Fiの接続パスワードを入力します。

「ユーザーパスワード」欄には、お客様ご自身によって決めていただいたLink-S²のユーザーパスワードを入力します。

ユーザーパスワードは、全角、半角を問わず8文字以上、20文字までとなります。
文字種は、英数字・記号・ひらがな・カタカナ・漢字を問いません。

入力後、「登録」ボタンをタップします。



Link-S²本体にWi-Fiの接続パスワードと、Link-S²のユーザーパスワードを登録しています。

登録には最長で10分程度を要します。時間はWi-Fiの電波状態など環境によって変わります。

10分を経過しても処理が進まないときは、Link-S²アプリを強制終了し、「かんたんセットアップ」を最初からやり直してください。


「困ったときにはLink-S²アプリが動かないとき」(P.42)もご参照ください。



Wi-Fiの接続パスワード、Link-S²のユーザーパスワードの登録が完了しました。

「Wi-Fi設定したLink-S²の数」「登録したLink-S²の数」は、かんたんセットアップでWi-Fiに接続、ユーザーパスワードを登録したLink-S²本体の数を示しています。(注.)

Link-S²本体のランプ3 (青色LED) がWi-Fiとの接続が完了していることを示す、常時点灯状態になっていることを確認してください。

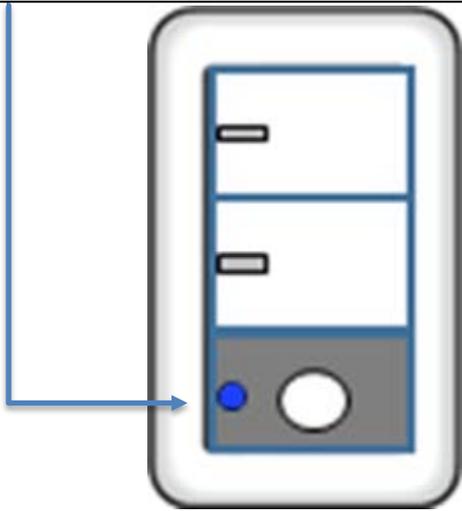

「閉じる」ボタンをタップし、Step2へ進みます。

(注.)

設置台数が2台以上の場合、一度の登録で全てのLink-S²が登録されない場合があります。登録したLink-S²の数が「1」と表示された場合は、設置した台数と同じ数が表示されるまで再度「登録」ボタンを押してセットアップを繰り返してください。

Step2 Link-S²本体とLink-S²内の各スイッチに名前をつける



「Step2」のボタンをタップします

Link-S²本体と、Link-S²本体内の2個のスイッチに名前をつけます。

ここではLink-S²本体の名前を「キッチン」とします。

スイッチは、スイッチ1を「キッチン照明」、スイッチ2を「キッチン換気扇」とします。

ON/OFFボタンをタップして、スイッチと名前の対応をご確認ください。タップするたびにON/OFFが切り替わります。

「次へ」ボタンをタップして、2個目のLink-S²本体とスイッチに名前をつけます。

(かんたんセットアップで初期設定を行うLink-S²本体の数だけ、この作業を繰り返します)





2 個目のLink-S²本体の名前は「リビング」とします。

スイッチ 1 は「リビング照明」、
スイッチ 2 は「ダウンライト」とします。


「完了」 ボタンをタップすると、Step2を完了します。

「戻る」 ボタンをタップすると 1 個前のスイッチの設定に戻ります。



Step3のボタンをタップして、グループを作成する作業へ進みます。

Step3 「グループ」の設定をする

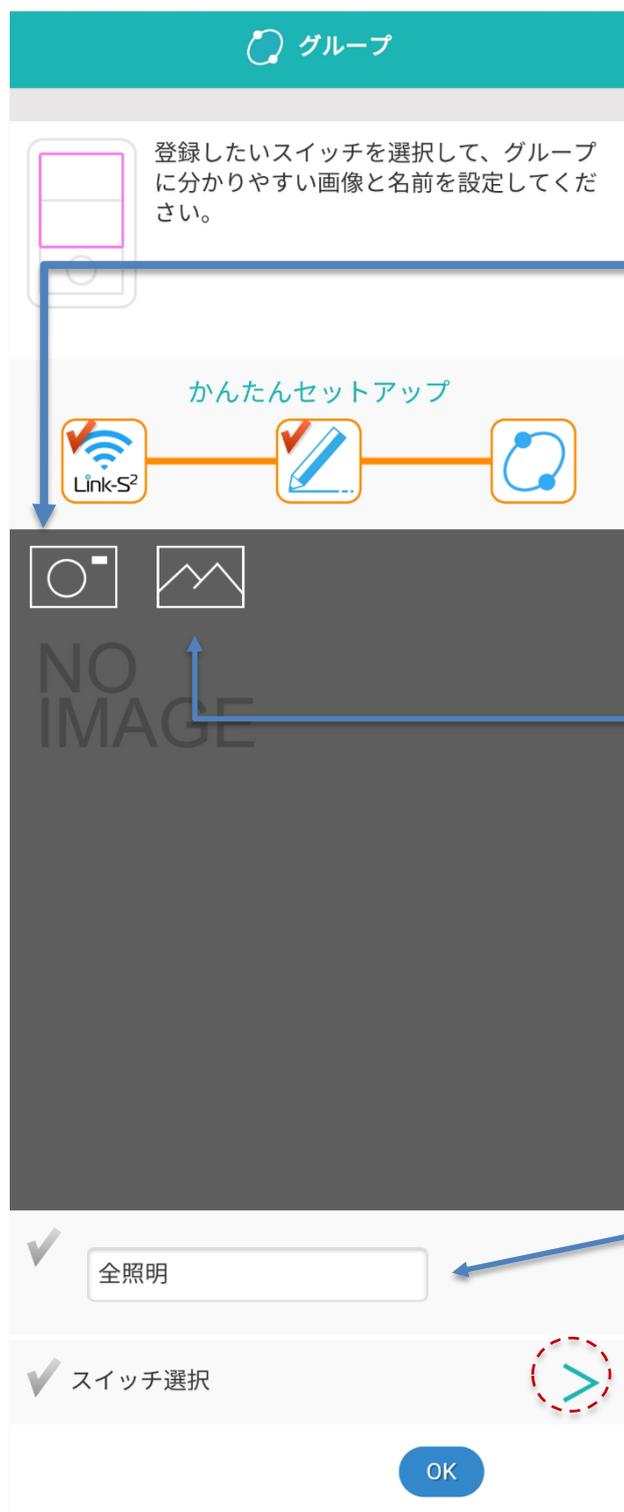

登録したいスイッチを選択して、グループに分かりやすい画像と名前を設定してください。

かんたんセットアップ



NO
IMAGE

全照明

スイッチ選択

OK

※Link-S²アプリ上から初めてカメラアプリを起動する場合

カメラマークをタップすると、作成するグループのアイコン用の写真を撮影することができます。

場合、カメラアプリとの連携（アクセス）を許可するか、拒否するかを尋ねるダイアログが表示されることがあります。

通常は許可を選択してください。

風景マークをタップすると、作成するグループのアイコン用の画像を選択することができます。

※Link-S²アプリ上から初めて*アルバムアプリを起動する場合、アルバムアプリとの連携（アクセス）を許可するか、拒否するかを尋ねるダイアログが表示されることがあります。

通常は許可を選択してください。

*アルバムアプリ

機種、OSの種類・バージョンによってはカメラロールなどと呼ばれることがあります)


グループに名前をつけます。

「>」マークをタップして、グループに組み込むスイッチを選択します。



グループに組み込みスイッチをタップして選択します。グループに組み込まれたスイッチには「」が表示されます。

「OK」ボタンをタップし、スイッチの選択を終了します。

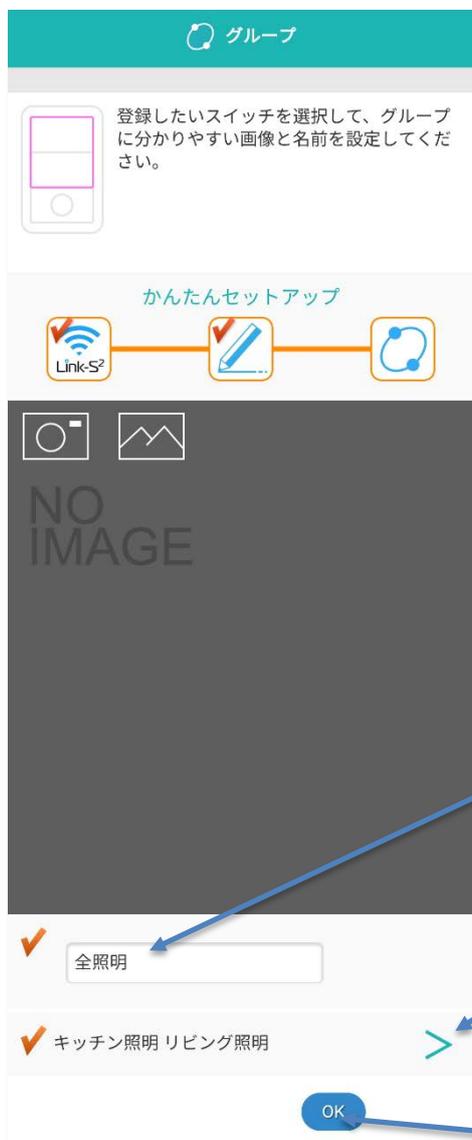

グループ「全照明」に組み込まれたスイッチの名前が表示されます。

「>」マークをタップすると、再度スイッチの選択ができます。

「OK」ボタンをタップして、Step3を終了します。



ようこそLink-S2へ！
はじめに、かんたんセットアップを行います。
Step1から順番に進めていきましょう。

かんたんセットアップ



Step1

Link-S2の初期設定を行います。



Step2

Link-S2とスイッチに名前を付けます。



Step3

グループを作成します。



お疲れ様でした。かんたんセットアップを終了します。
下のボタンをタップして次に進んで下さい。

設定完了

「設定完了」ボタンをタップして「かんたんセットアップ」を完了します。

以上で、Link-S²を使用するための基本的な設定が済みました。